


取扱説明書


EF4414UA

注) ランプ取付時、又は交換時には必ずスイッチ等を切ってから行ってください。

◆各部の名称

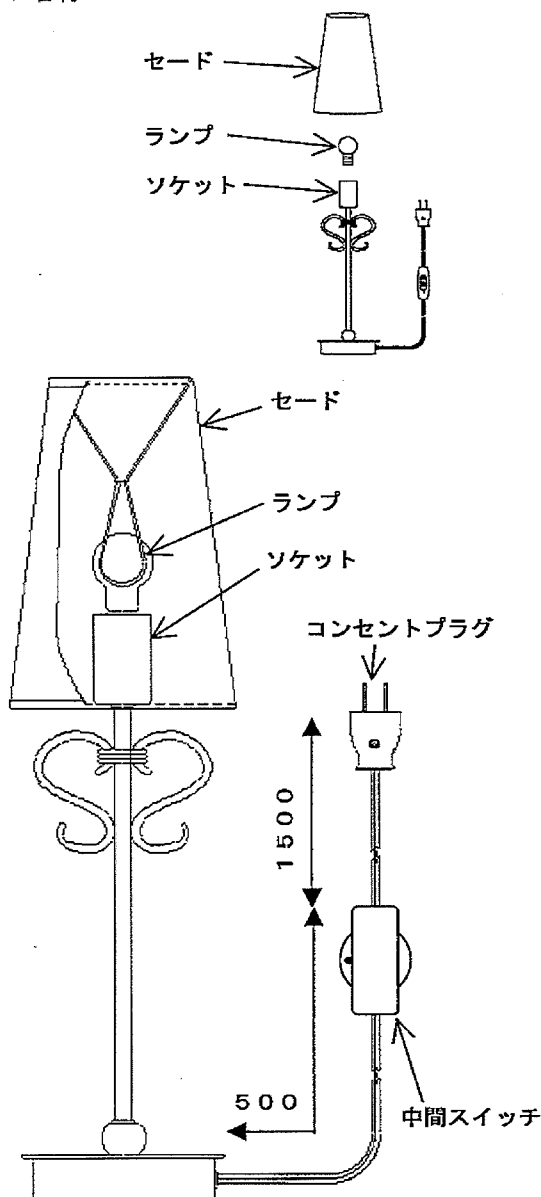

■電源線の接続

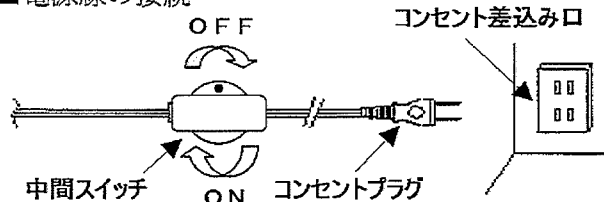

◆取付方法

1. 中間スイッチを『OFF』にしてください。
2. ソケットにランプを取り付けてください。

- ⚠ ガラス管を強く握ったり、ひねったりしますと、破損・けがの原因となります。ていねいに扱ってください。
- ⚠ 点灯中や、消灯直後にランプを素手でさわりますと、やけどの原因となります。消灯後20分後にしてください。

3. セードをランプに差し込みセットしてください。

- ⚠ セードは必ず水平位置を保つように調整して下さい。斜めに取り付けたりしますと変色・落下等の原因につながります。

4. コンセントプラグを壁コンセントパネルへ確実に差し込んでください。

- ⚠ 差し込みが不十分な場合、漏電・火災の原因となります。

5. 中間スイッチを『ON』にしてください。

⚠ 安全に関する注意

必ず水平な場所に設置してください。
器具の転倒、器具転倒時の破損・火災の原因になります。

◆適合ランプ

品 番	使 用 ラ ン プ (球付)
EF4414UA	PS357ロストクリプトン球40W×1付 E-17

EF4414UA-T

■清掃方法について

⚠ 注意 必ず電源を切して下さい。感電の原因となります。

- 中性洗剤をうすめ布につけ、よく絞ってから器具を拭きとり、その後乾いた布で仕上げて下さい。
- シンナーやベンジンなどの揮発性のものまたは酸性、アルカリ性の洗剤で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないで下さい。

● 電源工が必要な場合は、電気工事店に依頼して下さい。

777サービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問合せください。